


Manual - Stemmeforstærker 18 Wireless

Hovedtræk:

- 2000mAh lithium-ion-batteri med høj kapacitet
- Intelligent digitalt forstærkermodul, lavt strømforbrug, høj effektivitet, effekt op til 18W;
- Intelligent digital IC-styring, automatisk parring;
- Eksklusivt udseende, ergonomisk design, komfortabel, bærbar, moderigtigt;
- Høj styrke magnetisk Nd-Fe-B trompet, høj penetration, bred dækning;
- Høj følsomhed high-fidelity forstærkning teknologi, professionel forstærkning;
- Headsetmikrofon, intelligent IC-kernestyling, minimer hylefænomen;
- Support AUX Audio input kan bruges som en højttaler til computer, Pad og mobiltelefon;
- Super MP3 afkodning og support TF / U disk;
- Ubegrænset single loop funktion.

Tekniske parametre:

Maksimalt output:	18W	Frekvensgang:	90Hz-18KHz
Output impedans:	3H	Arbejdstemperatur:	-10 – 45 Celsius
Opladningsspænding:	DC5V, 500 mAh	Batteritid:	6-12 timer
Lithium-ion-batterier	3,7 V; 2 000 mAh; 7.4 Wh		
Batteritid musikbrug:	6-8 timer	Opladningstid:	3-4 timer

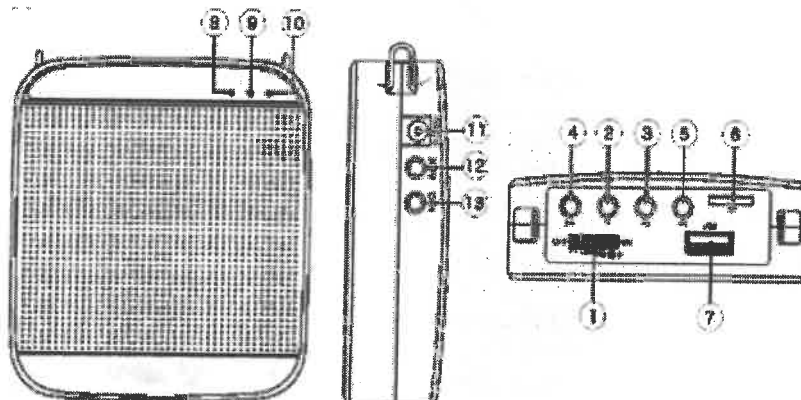

Vigtigt: Enheden indeholder genopladelige lithium-ion-batterier. Brug den angivne oplader. Skal bortskaffes korrekt i henhold til reglerne. Kan eksplodere, hvis der er beskadiget eller bortskaffet i brand. Du må ikke kortslutte. Du må ikke disamble.

Særlige regler gælder ved afsendelse med fly, post eller fragt på grund af lithium-ion-batterier. Når produktet skal smides ud, skal produktet afleveres på nærmeste affaldssted

Opladning må kun finde sted i nærværelse af en person. Ingen opladning natten over er tilladt. Når opladningen er færdig, skal opladeren afbrydes fra stikkontakten

Husk, at **kontinuerlig brug** af produktet skal gøres, for at lithiumbatterierne kan fungere tilfredsstillende.


Hurtig vejledning

Drej ON/volume-knappen på højttalerenheden, og tænd derefter for den trådløse mikrofon. Klar til brug.

Juster til den ønskede lydstyrke med volumenknappen. Der er også en lydstyrkeknop på headsettet.

Kommer mikrofonen for tæt på højttalerenheden, kan der opstå en rundtur, det vil sige, at den "skriger".

Hvis det trådløse headset ikke forbinder til højttalerenheden, skal du gøre følgende:

1. Tænd for højttalerenheden, tryk på M-knappen i ca. 3 sekunder, en stemme vil så sige "*UHF is waiting for connection*"
2. Tænd for det trådløse headset, tryk på knappen  placeret øverst i 3 sekunder på det trådløse headset. Når de har fundet hinanden, siger en stemme "*UHF is connected*"

Struktur instruktion:

1: afbryder /lydstyrke; 2: tilstand; 3: spille / pause; 4: sidste; 5: næste; 6: TF-kort; 7: USB-disk;

8: opladnings-LED; 9: LED i MP3-tilstand; 10: LED i PA-tilstand; 11: DC 5V oplader; 12: AUX lyd; 13: mikrofon

Programmer:

1. Tag forstærkeren ud af pakken, først skal du fastgøre taljebæltet til metalkroge på begge sider. Derefter binde i taljen eller hang på din skulder, bæltet er justerbar.

2. Wear mikrofon på hovedet, justere positionen, ophold 1-2CM væk fra munden. I den anden ende af 3,5 mm stikket skal du trække direkte ind i maskinens MIC-port.

Note: Because denne enhed er en høj effekt stemmeforstærker. Når det er used i et lille område, skal du skrue ned for lydstyrken til et minimum, før du indsætter mikrofonen. Anbring ikke mikrofonen i nærheden af forstærkeren. Hold afstanden mellem mikrofon og forstærker mere end 50CM for at undgå hylende fænomen.

Operation Mode:

1. **Power switch / volumen control:** Rul hjulet skifter til "ON", når høre "klikke" lyd og blåt lys på, betyder forstærkeren er tændt. Rul hjulet "+" betyder volumen plus. Rul hjulet "-" betyder volumenreduktion. Rul hjulet skifter til "OFF" when høre "klikke" lyd betyder slukket.

2. **PA :** Indsæt den kablede mikrofon til "MIC" port, vil systemet automatisk starte PA-tilstand. I PA-tilstand er gul LED tændt. Bemærk: This-enheden understøtter lydforstærkning og musikafspilning på samme tid, under PA-tilstand, kort tryk "M", MP3-kortafspilningstilstand stopper, **Så vil** amplificationseffekten være bedre.

3. **Menu:** Tilslut U-Disk og TF-kort på samme tid, kort tryk "M" Tasten kan skifte mellem U-Disk & TF Card player. I MP3-afspilningstilstand skal du trykke på "M" i 3 sekunder, når det blå indikatorlys langsomt blinker en gang pr. 3 sekunder, bliver enheden til enkelt loop-tilstand.

Bemærk: Når du har slukket, næste gang du tænder, bliver systemet automatisk til fuld løkkeltilstand.

4. Indicator funktion:

Blåt lys: Langt lys betyder, at enheden er i opstarts- eller standbystatus. Blåt lys blinker en gang i sekundet betyder i MP3-kortafspilningstilstand. Blåt lys blinker langsomt en gang pr. 3 sekunder, betyder, at enheden bliver til single song loop-status;

Rødt lys: Rødt lys blinker ved arbejdet betyder, at enheden er lavt batteri. Rødt lys blinker, mens opladning betyder, at opladningsprocessen går godt, rødt lys er varigt betyder fuldt opladet;

Gult lys: Langt lys betyder, at den kablede mikrofon er blevet tilsluttet forstærkeren med succes, så kan du bruge PA-funktionen.

5. TF / U-Disk play:

Indsæt TF-kortet eller USB-flashdisken i forstærkeren i henhold til mærkerne på enheden, så kan det afspille lydfileerne i TF-kortet eller USB-flashdisken. Under MP3-kortets læsetilstand skal du kort trykke på "M" for at operere afspilning/pause.

6. Lydinput:

Connect med computer, telefon, MP3/MP4 og andre AUX, kort tryk "M" for at tilpasse sig AUX IN-tilstand, så det kan afspille ovenstående lydbånd direkte.

7. Batteriopladning:

Use kun denne DC 5V strømoplader, den anden ende forbinder med strømforsyningen AC 110 ~ 220V. Den røde LED blinker , når den oplades, og rødt LED-langt lys betyder fuldt opladet.

Bemærk: Vi foreslår, at forstærkeren genoplades fuldt ud, før du bruger den første gang.

8. Sidste / Næste:

Under MP3-kortets læsetilstand skal du trykke på tasten for at vælge dine yndlingsange.

Påmindelser:

1.In for at realize den bedste effekt af mikrofonforstærkning, holde mikrofonen 1-2cm væk fra munden. Hvis det hyl, skal du skrue ordentligt **ned for lydstyrken** eller holde længere afstand mellem forstærkeren og mikrofonen for at undgå at forstyrre hinanden.

2. Du må ikke indsætte eller tilslutte stikket ofte for at undgå løshed af stikkontakten eller den dårlige kontakt. Se tydeligt mikrofonerne og AUX-stikket.

3. In for at garantere lithiumbatteriets levetid foreslår vi, at du genoplader, når du er løbet tør for batteriet. Ofte genopladning vil hurtigt ændre batteriets levetid. Lang tid uden brug skal også genoplades en gang hver anden måned.

4. På grund af den høje stærke magnetisme af trompet, skal du ikke sætte forstærkeren og bankkort sammen for at undgå degaussing og unødvendige problemer.

5. Alt tilbehør er designet med arbejdsprincippet i dette produkt, og du må hellere bruge det originale tilbehør fra vores virksomhed, hvis du har brug for at udskifte dem.

6. Dette produkt kan blive en lille smule varmt i genopladning eller normal brug status. Det er normalt.

7. Brug den antistatiske bløde klud til at tørre og rengøre produktet. Derudover skal du slukke for enheden, før du rengør og frakobler al den eksterne forbindelse. Brug ikke den kemiske væske til at tørre (for eksempel: alkohol, benzen og andet kemisk rengøringsmiddel eller matteret rengøringsmiddel.)

8. Please ikke kaste, kaste eller træde dette produkt og demontere det uautoriseret, ellers kan du ikke nyde den gratis garanti service vores virksomhed tilbyder.

Løs nogle normale problemer alene:

1. Tænd for afbryderen, men forstærkeren har ingen lyd.

En LCD-skærmen er ikke let: det betyder lav effekt, og du skal oplade forstærkeren.

B. LCD-skærmen er let: Bekræft, at uanset om du har indsat mikrofonen i en forkert slot eller ej.

2. Stemme-forstærkeren har tydelig hulen.

A. Wear mikrofonerne korrekt: sæt mikrofonen foran munden, afstanden mellem mikrofon og forstærker skal holdes 60-70CM;

B. I et lille rum skal du skrue ordentligt ned for lydstyrken for at undgå hulen.

Sikkerhedsadvarsler:

1. Læg ikke produktet og tilbehøret i nærheden af branden eller andre varme omgivelser.

2. Læg ikke produktet og tilbehøret i nærheden af vand eller fugtige steder. Brug ikke produkterne i nærheden af vandet. Derudover undgå at sætte det i nogen væske af frygt for, at produktet og tilbehøret vil blive dæmpet.

3. Du må ikke eventuelt åbne eller tear ned batteriet tilbehør. Det kan forårsage eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Avoid at sætte batteriet i vandet, brand eller i nærheden af et varmt miljø.

4. Dette produkt skal bruge strømforsyningen (DC 5V 500mA) til opladning. Når du er opladet, skal du huske at tage strømkablet eller stikkontakten ud. Vi foreslår, at du stopper andre operationer under opladningstilstanden. Hvis du har brug for at bruge det, skal du afbryde strømforsyningen først.

5. Hvis du ikke behøver at bruge det, skal du længe trykke på kontakten mere end 3 sekunder for at slukke, for at undgå tab af strøm.

6. Sluk for produktet, hvis det trådløse udstyr forbydes (det kan føre til forstyrrelser af elektronisk udstyr eller skjult fare).

7. Sluk for produktet i de brandfarlige og brændbare områder, samtidig med at instruktionerne overholdes for at undgå eksplosions- og brandfare. De brandfarlige og brændbare områder omfatter: tankstation, brandfarlige eller kemiske produkter, transport og lager, områder med eksplosionsfarligt tegn og de områder med skiltet "slukke for den tovejs trådløse udstyr" osv.

8. Når du tager et fly, skal du adlyde de relaterede regler og discipliner og husk at slukke for forstærkeren for at undgå den skjulte fare.
9. Hvis du sender dette produkt, der indeholder lithiumbatterier, skal du informeres om at følge transportreglerne.
10. Pas på, at dine listeskytter hører. Til høj lyd kan skade din hørelse.

Producent/distributør

WWT Co., Ltd
Shenzhen Kina

Importør

CLW Media AB, org.nr 556908-0327, VAT. nr SE556908032701
Lyckerumsgatan 14
593 36 Västervik
Sverige

Garanti

1 år

Gäller från fakturadatum


Artikel nr P1126947

CLW Media AB

Li-on batterier 3,7 V 2000mAh

7,4 Wh

Made in China

Input : 5V  1000mA



