

Manuel 25 VD Wireless

Læs venligst manualen nedenfor, før du bruger produktet.

Vigtigt: Apparatet indeholder lithium-ion-batterier. Brug den specificerede oplader. Skal deponeres i henhold til gældende regler. Enheden kan eksplodere, hvis enheden beskadiges eller udsættes for brand. Kortslut ikke. **Må ikke åbnes eller skilles ad.**

Når produktet skal bortskaffes, skal produktet afleveres/afleveres til nærmeste affaldsanlæg.

Der gælder særlige regler, når du rejser med produktet med fly. Ved forsendelse med post og forsendelse gælder særlige regler på grund af lithium-ion-batterier. Kontakt transportfirmaet for mere information.

Opladning skal altid finde sted under tilstedeværelse. Når enheden er opladet, skal ladekablet tages ud af stikkontakten. Opladning natten over er ikke tilladt.


Husk, at der skal ske **kontinuerlig brug** af produktet, for at lithiumbatterierne kan fungere tilfredsstillende.

Hurtige instruktioner

Tryk på ON-knappen (nr. 1 i diagrammet nedenfor) på højttalerenheden, og tænd derefter for den trådløse mikrofon. Klar til brug.

Juster til den ønskede lydstyrke via lydstyrkeknappen . Der er også en lydstyrkeknop på headsets. Hvis mikrofonen kommer for tæt på højttalerenheden, kan der opstå feedback, dvs. den "skriger".

Hvis det trådløse headset ikke kan tilsluttes højttalerenheden, skal du følge disse trin:

1. Tænd for højttalerenheden, tryk på M-knappen i ca. 3 sekunder, en stemme vil derefter sige "UHF venter på forbindelse"
2. Tænd for det trådløse headset, tryk på knappen  øverst i 3 sekunder på det trådløse headset. Da de har fundet hinanden, siger en stemme "UHF er forbundet"


Funktioner:

1. IPX6 ;
2. Understøtter Bluetooth 5.0, optagefunktion;
3. 7,4V 2200 mAh lithium-ion-batterier;
4. Understøtter TF-kort og USB-flashdrev play;
5. Understøtter opladning af eksterne enheder i tilfælde af presserende behov.

Specifikation:

Maks. lydstyrke:	25W	Frekvensområde:	80Hz-18KHz
Impedans:	4Ω	Temperatur under brug:	-10°C-45°C
Opladning voltage:	DC 9V 1.2A	Batterilevetid:	3-6 timer
		Lithium-ion-batterier	2200 mAh 16,28 Wh
Speltid musik:	3-7 timer	Opladningstid:	3-5 timer

Funktions illustration:

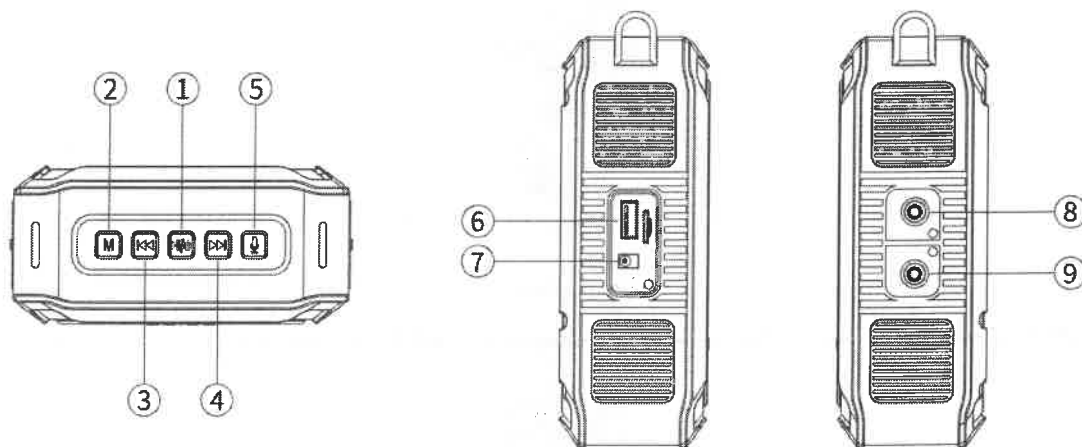

o,1 Tænd/sluk-knap/ Spela & Pausa:

A. Tryk på knappen i 3 sekunder for at tænde/slukke.

For musikafspilningstilstand skal du trykke 1 gang for pause, trykke på knappen igen for at afspille

B.

o,2 Mode Knap:

1.1 Tryk 1 gang på "M" for at vælge indstilling: Bluetooth, USB-flashdisk, TF-kort, AUX, UHF.

1.

o,3 Forrige/Bind -:

I musikafspilningstilstand skal du trykke på "◀" 1 gang for den forrige sang, holde trykknappen nede for at sænke lydstyrken.

o,4 Næste /Lydstyrke +:

I musikafspilningstilstand skift "▶▶" trykke på 1 og derefter gange for den næste sang, holde knappen nede for at øge lydstyrken.

0,5 **Indspilning**

0,6 **TF-kort/USB-flashdrev rille** : : Indsæt TF-kortet for at afspille mp3. Maks. kapacitet er 32 GB.

Bemærk: Hvis filen er for stor, kan enheden ikke læse filen.

0,7 **DC 9V opladning led**

0,8 **Ø3,5 mm mikrofonindgang**: Indsæt den kablede mikrofon/headset. Ret ikke mikrofonen mod højttaleren, og hold en afstand på mindst 40-60 cm for at undgå feedback.

0,9 **AUX-indgang** AUX-tilstand. Her kan du tilslutte eksternt drev via kabel for at afspille lydfiler fra eksterne enheder som computer, mobiler, MP3/MP4 .

1. Oplad enheden

Når batterisymbolet i displayet blinker, betyder det kort batteritid. Du kan kun oplade med den medfølgende oplader. Batterisymbolet lyser, når det oplades, og når det ikke lyser, er det fuldt opladet. Tag altid enheden ud af stikkontakten, når den er fuldt opladet.

Bemærk: Oplad enheden før brug

2. Indspilning

Understøtter kablet mikrofonoptagelse: Sørg for, at USB-flashdisken eller TF-kortet er isat, og tilslut derefter den kablede MIC til "MIC"-indgangen, tryk 1 gang på "📌" for optagelse; Tryk 1 gang på **knappen "📌"** for at afslutte optagelsen. Enheden afspiller automatisk de seneste optagelser. De optagede filer gemmes automatisk på USB-flashdisk eller TF-kort.

Afspil optagelse: tryk og hold knappen "📌" nede.

3. Band

Aktiver Bluetooth:

1. Tænd for højttalerenheden, tryk 1 gang på "M" for Bluetooth-tilstand. (Bluetooth-tilstand er klar, når en stemmemeddelelse siger "Bluetooth venter på forbindelse").

2. Aktiver Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon og søg "M900". Klik på "M900", og en stemmemeddelelse vil sige "Bluetooth er tilsluttet", når enheden er tilsluttet.

3. Hold eksternt enhed tæt på højttalerenheden, når du afspiller musik for at holde forbindelsen stabil. Hvis afstanden er for lang, mere end 10 meter, kan Bluetooth afbrydes.

At være opmærksom på:

1) Tal i kort afstand til mikrofonen ca. 1-3 cm fra munden, og hold en afstand på mindst 60 cm mellem mikrofonen og højttalerenheden for at undgå feedback under brug.

2) Undgå at tage kablerne ud og tilslutte dem igen for ofte for at reducere risikoen for dårligere tilslutning og beskadigelse af kablet. Skelne mellem MIC- og AUX-stik.

- 3) Genoplad med lav batterilevetid
- 4) Forstærkeren skal opbevares på et tørt og luftigt sted. Regn, vand og fugt bør undgås.
- 5) Originale dele er nødvendige, hvis der er behov for udskiftning.
- 6) Det er ikke tilladt at adskille eller reparere produktet på egen hånd. Kun detailhandlere kan gøre dette. Kontakt venligst din forhandler, hvis du har spørgsmål eller har brug for service.
- 7) Batteriets levetid varierer afhængigt af den omgivende temperatur, hvor opladet højttalerenheden er, og lydstyrken på den anvendte lyd.
- 8) Vigtigt: Højttalerenheden skal bruges og oplades kontinuerligt for at få den bedste batterifunktion. Vi anbefaler 2-3 gange om måneden.

Sikkerhedsadvarsler:

- Anbring ikke produktet og tilhørende dele i nærheden af ild eller i andre varme/varme omgivelser.
- Anbring ikke produktet og dets dele eller i nærheden af vand eller på fugtige steder. Brug ikke produktet i nærheden af vand eller fugt, da produktet risikerer at blive damp.
- Åbn ikke højttalerenheden eller fjern batteridele. Dette kan medføre eksplosionsfare. Anbring ikke batteriet i vand, ild eller andre varme omgivelser.
- Dette produkt har brug for kun inkluderet strømadapter til opladning. Efter opladning skal strømopladningskablet tages ud af lysnettet. Afslut anden aktivitet under opladning. Opladning skal altid finde sted under tilstedeværelse. Brug kun den medfølgende oplader.
- Opladning natten over er ikke tilladt.
- Når produktet ikke er i brug, skal du slukke ved at holde tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at undgå at miste batterilevetiden.
- Produktet bør ikke bruges i brændbare områder. Følg instruktionerne for at undgå eksplosions- og brandfare. Risikoområder omfatter: tankstation, brandfarlige og kemiske produkter, transport- og opbevaringsområder, områder med skilte, der advarer om eksplosionsfare, brandrisiko osv.
- Når du flyver, skal du følge reglerne og instruktionerne vedrørende lithiumbatterier for at undgå fare. Kontakt venligst flyselskabet for information. Der gælder særlige regler for post og forsendelse på grund af lithium-ion-batterier. Kontakt dit transportfirma for mere information.
- Vær forsigtig med at høre på lytterne. For høj en lyd kan skade hørelsen.


Tilverkare/distributør

WWT Co., Ltd
Shenzhen Kina

Importør

CLW Media AB, org.nr 556908-0327, moms. nr. SE556908032701
Lyckerumsgatan 14
593 36 Västervik
Sverige

Garanti
1 år
Gælder från fakturadatum

Artikel nr P1377068
CLW Media AB / Strongvoice
Li-ion batterier 7,4 V 2200 mAh
16,28 Wh
Made in China
Input : 9 V  1.2 A

